

Ledon Tunnel rutsjebane

Montagevejledning



Gode råd og vink	3
Montageeksempel	4
Tunnel Maker vejledning	5
Startplade	6
Værd at vide om LEDON tunnelrør	7
Montering af det første tunnelrør	9
Montering af tunnelrør - generelt	10
Montering af tunnelrør m. vinduer	11
Montering af tunnelrør - afslutning	12
Udløbsrør	13
Udløbsrør - montage af forankring	16
Udløbsrør - montage af betonbeslag	18
Nedgravning af jordanker	19
Færdig	21

Gode råd og vink

1. Tag komponenterne af pallen og læg dem på jorden
2. Check efter komponentlisten om alt er med
3. Pak én komponent ud af gangen og gør denne færdig
4. Vær omhyggelig med brug af vatterpas
5. Faldunderlag etableres til allersidst sammen med påsætning af mærkning med producent

Tips:

Rutsjebaner med en starthøjde **under 2 meter** kan med fordel monteres på jorden, og derefter løftes op.

Rutsjebaner med en starthøjde **over 2 meter** kan med fordel monteres i sektioner på jorden.

Vi forsøger at gøre vores montagevejledninger så brugbare som muligt. Hvis du har gode råd og tips til os hvordan vi kan gøre det bedre, håber vi at høre fra dig.


Skriv gerne til info@ledon.dk eller via kontaktformularen på vores hjemmeside www.ledon.dk

Montageeksempel

Vi vil her gennemgå montageanvisning ved et eksempel på den flotte, buede og farverige LEDON tunnel rutsjebane nedenfor.

Hver tunnel er unik og denne montagevejledning skal suppleres af en LEDON Tunnel Maker montagevejledning. Ved behov for støttestolper henvises til separat montagevejledning herfor .

Husk altid at følge LEDON montageanvisninger.

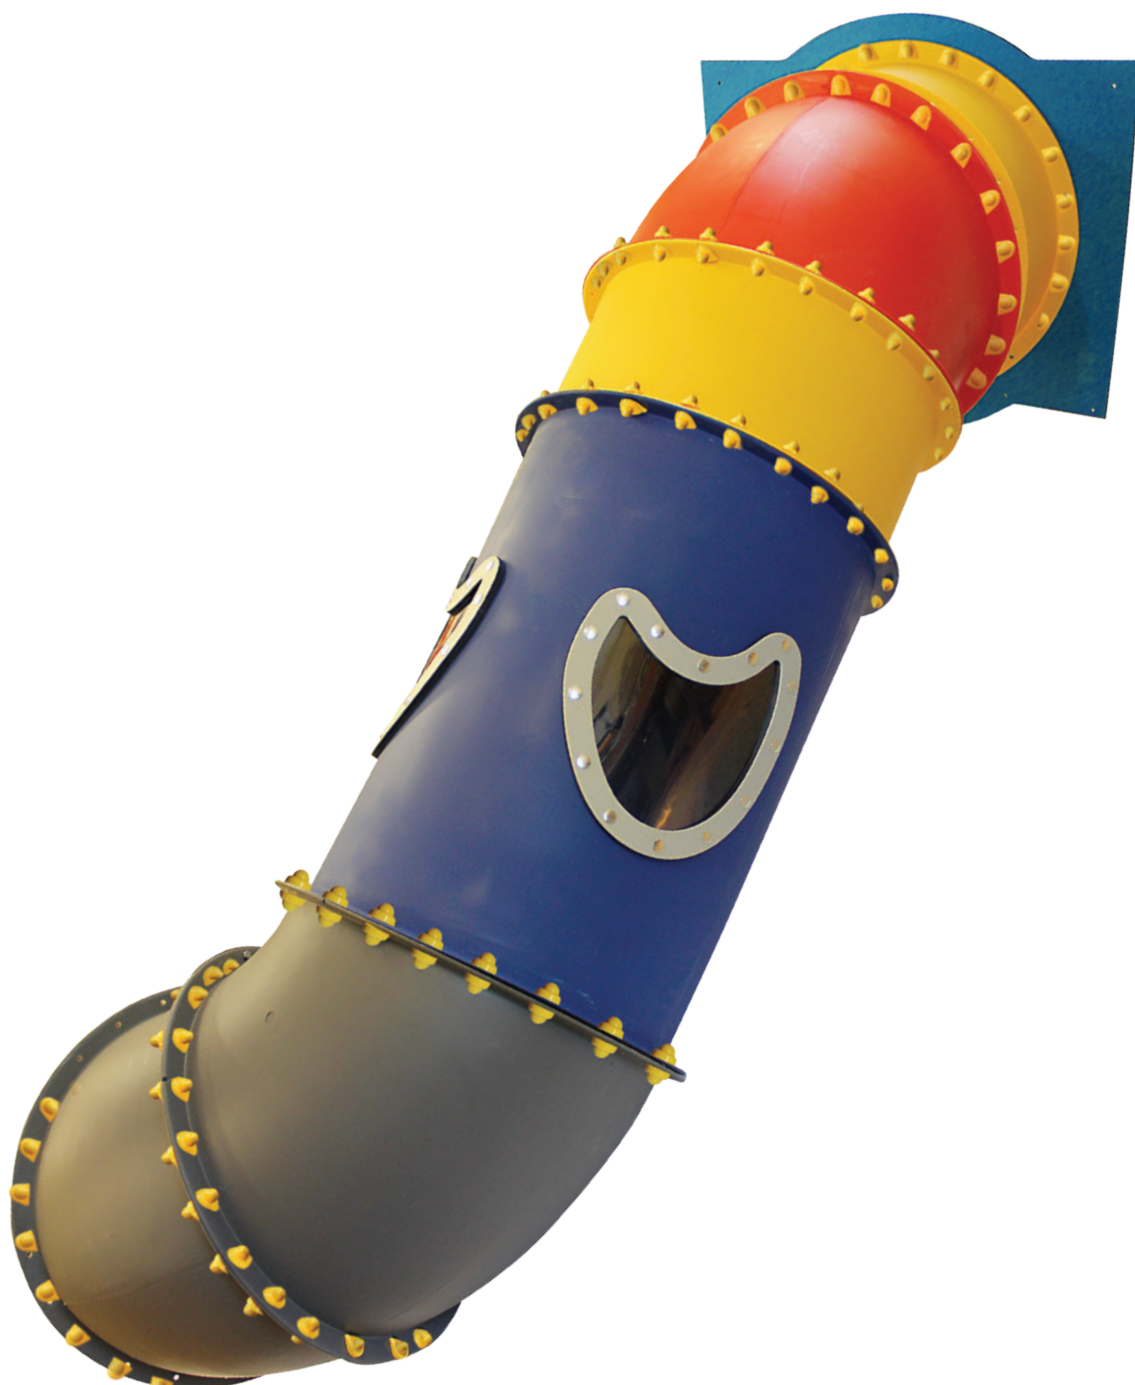

Tunnel Maker vejledning

Tunnel Maker montagevejledningen fra LEDON er et nyttigt redskab ved opsætningen af tunnelrutsjebanen. I det følgende eksempel vil vi vise dig hvordan.


Eksempel på en Tunnel Maker montageanvisning:

Filename: Ledon tube slide start 366 cm Startheight: 366.0 cm
 Printed: 11/7/2014 at 10:27 Dimensions: 182 x 326 cm
 Version: Tunnel Maker v2r12


FRONT



RIGHT

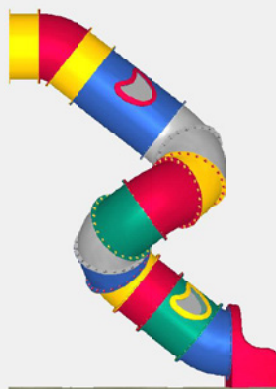


TOP

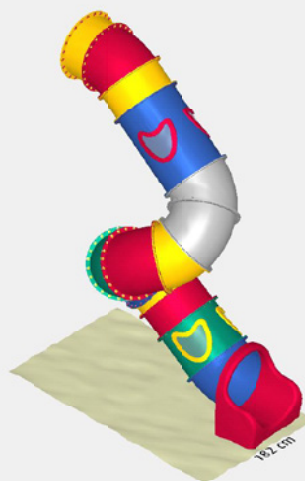

AXO

Mounting guide:

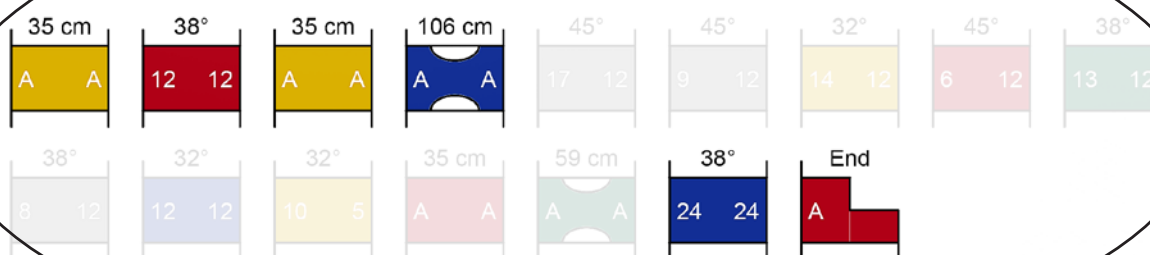




Start

End

Start

Al tunnel-montage starter med tunnel-startpladen. Påmonter fiber og bolte som vist nedenfor.


Mounting guide:

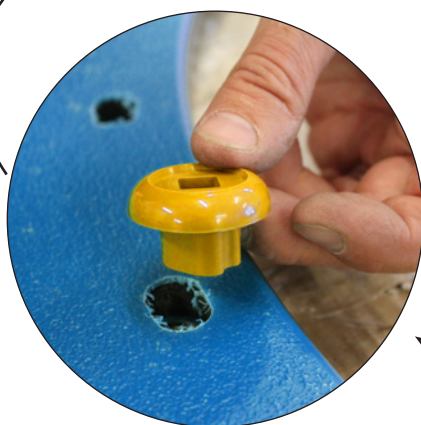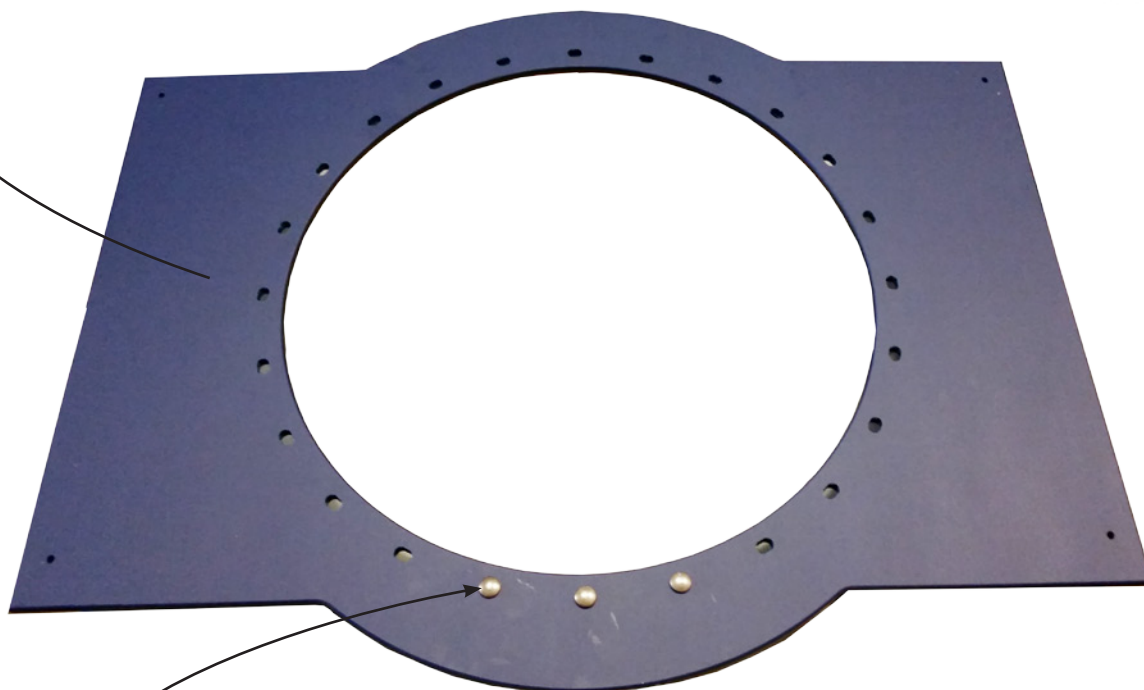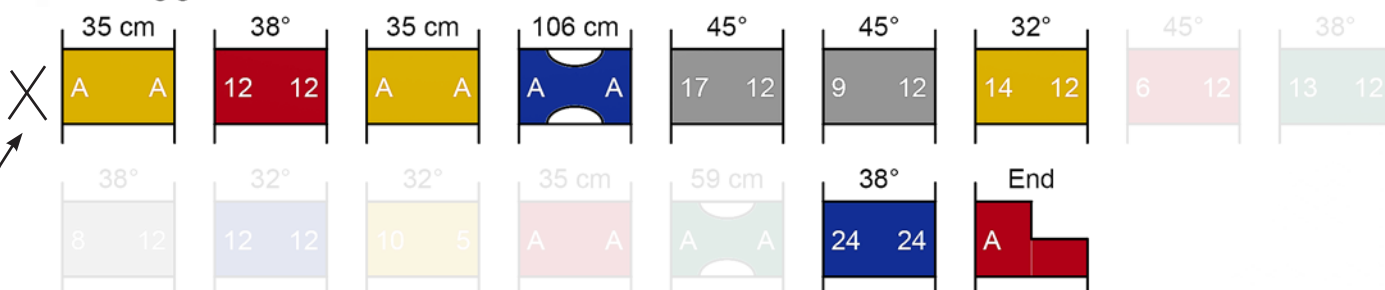

Værd at vide om LEDON tunnelrør

Lige rør: I hver ende af røret er alle lige tunnelrør forsynet med bogstavet "A". Dette bogstav refererer til Tunnel Maker montageanvisningen udleveret af LEDON. "A" vil ved montage altid være i "toppen" af røret.



Eksempel på montageanvisning:

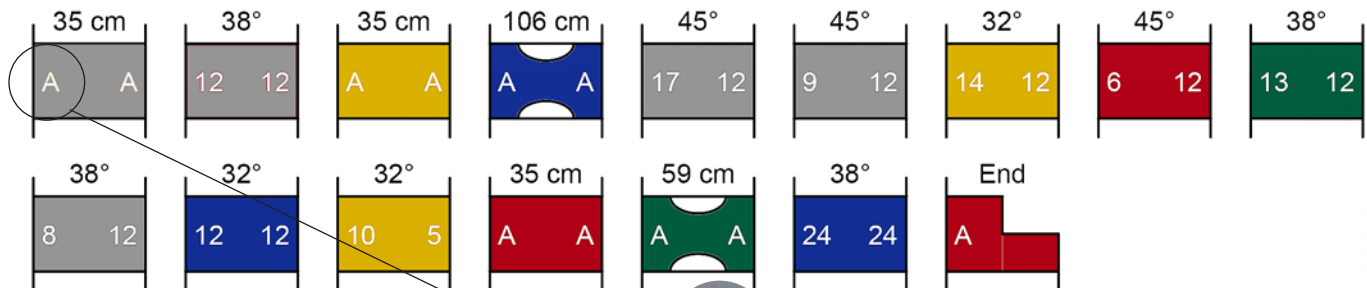

Værd at vide om LEDON tunnelrør

Buede rør: Alle buede tunnelrør er ud for hvert flangehul forsynet med tal fra 1-24. Disse tal refererer til Tunnel Maker montageanvisningen udleveret af LEDON- se nedenfor.



Eksempel på montageanvisning:

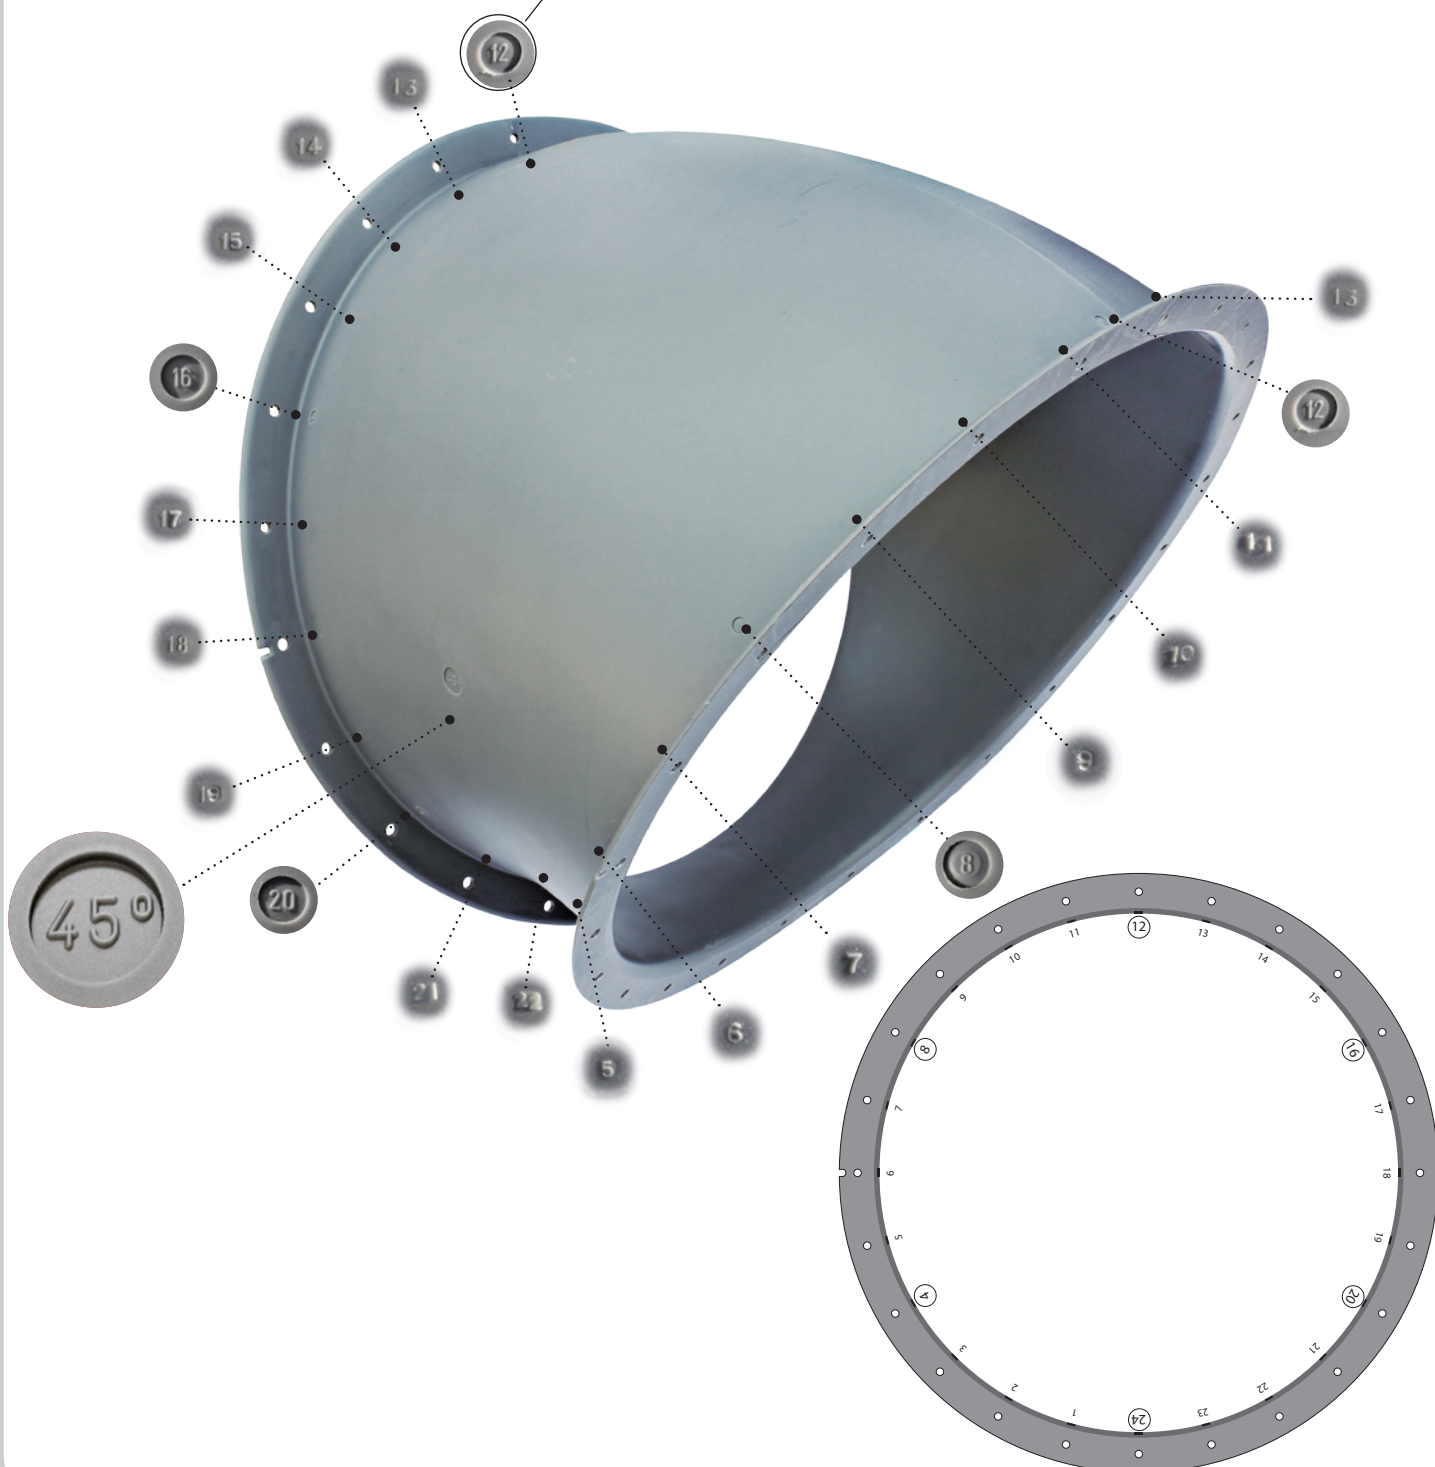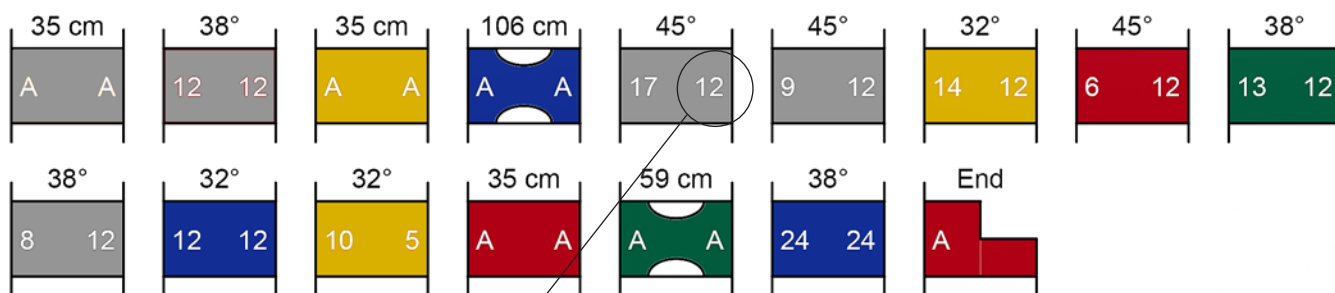

Montering af det første tunnelrør

Påmontér første rør på startpladen så "A" er i "toppen" af røret.


Mounting guide:

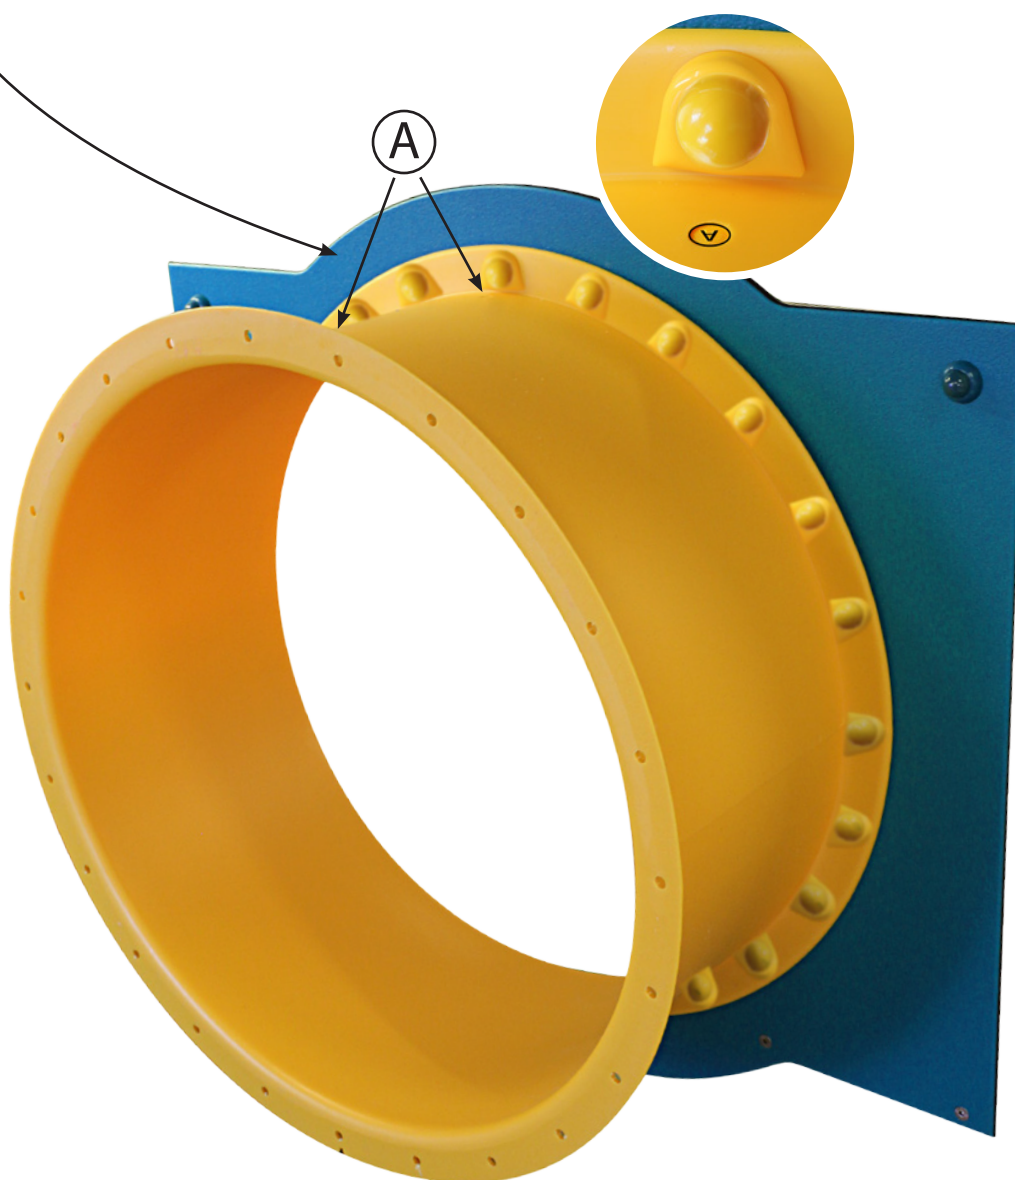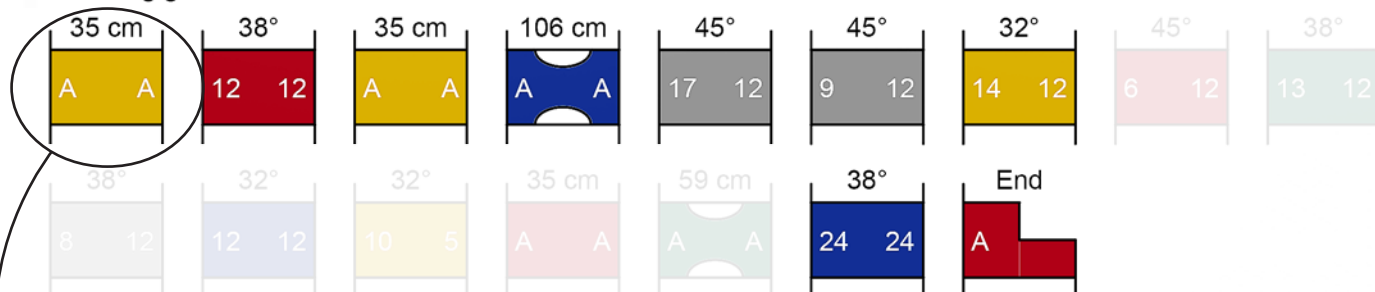

Montering af tunnelrør - generelt

Herefter skal rørene monteres i den viste rækkefølge, således at hhv. tal og bogstaver passer ud for hinanden, som vist i LEDON's Tunnel Maker montageanvisning.


Mounting guide:

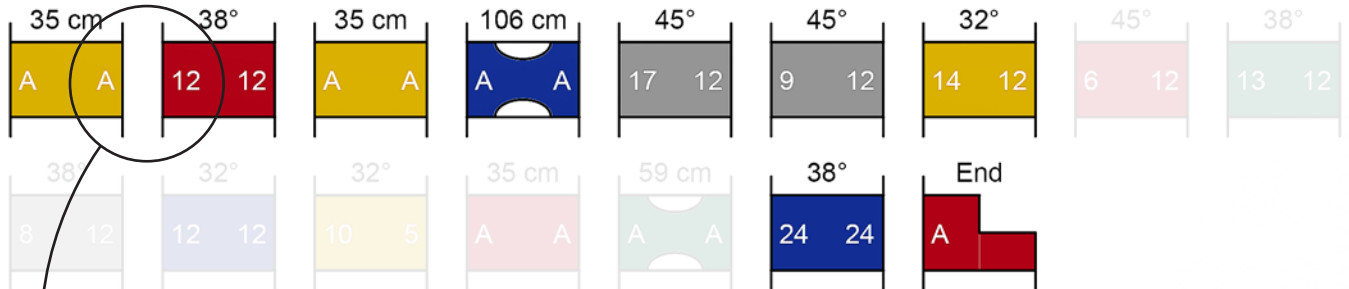

Montering af tunnelrør m. vinduer

Når LEDON's montageanvisning følges, sikres det at rør med vinduer ikke befinder sig på glidefladen. Vinduer skal sidde mod "kl.10" og "kl.14".



Mounting guide:

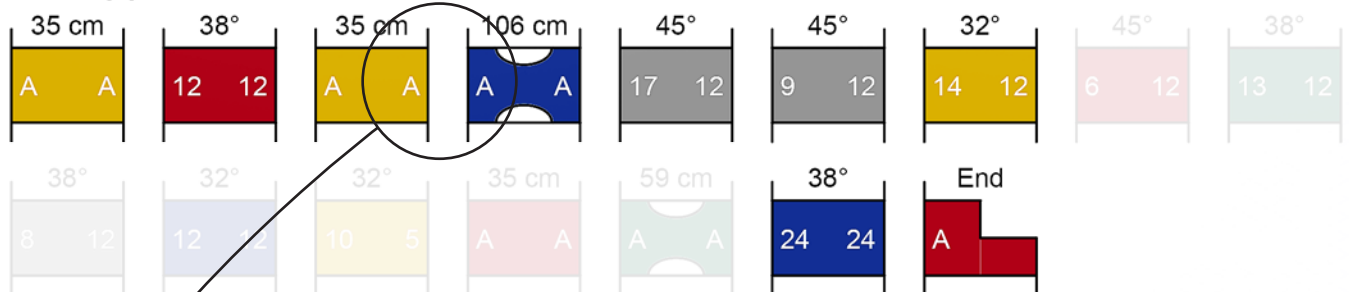

Montering af tunnelrør - afslutning



Vigtigt: Montér næstsidste rør og tunneludløb sammen i en sektion inden det påsættes på rutsjebanen.

Mounting guide:

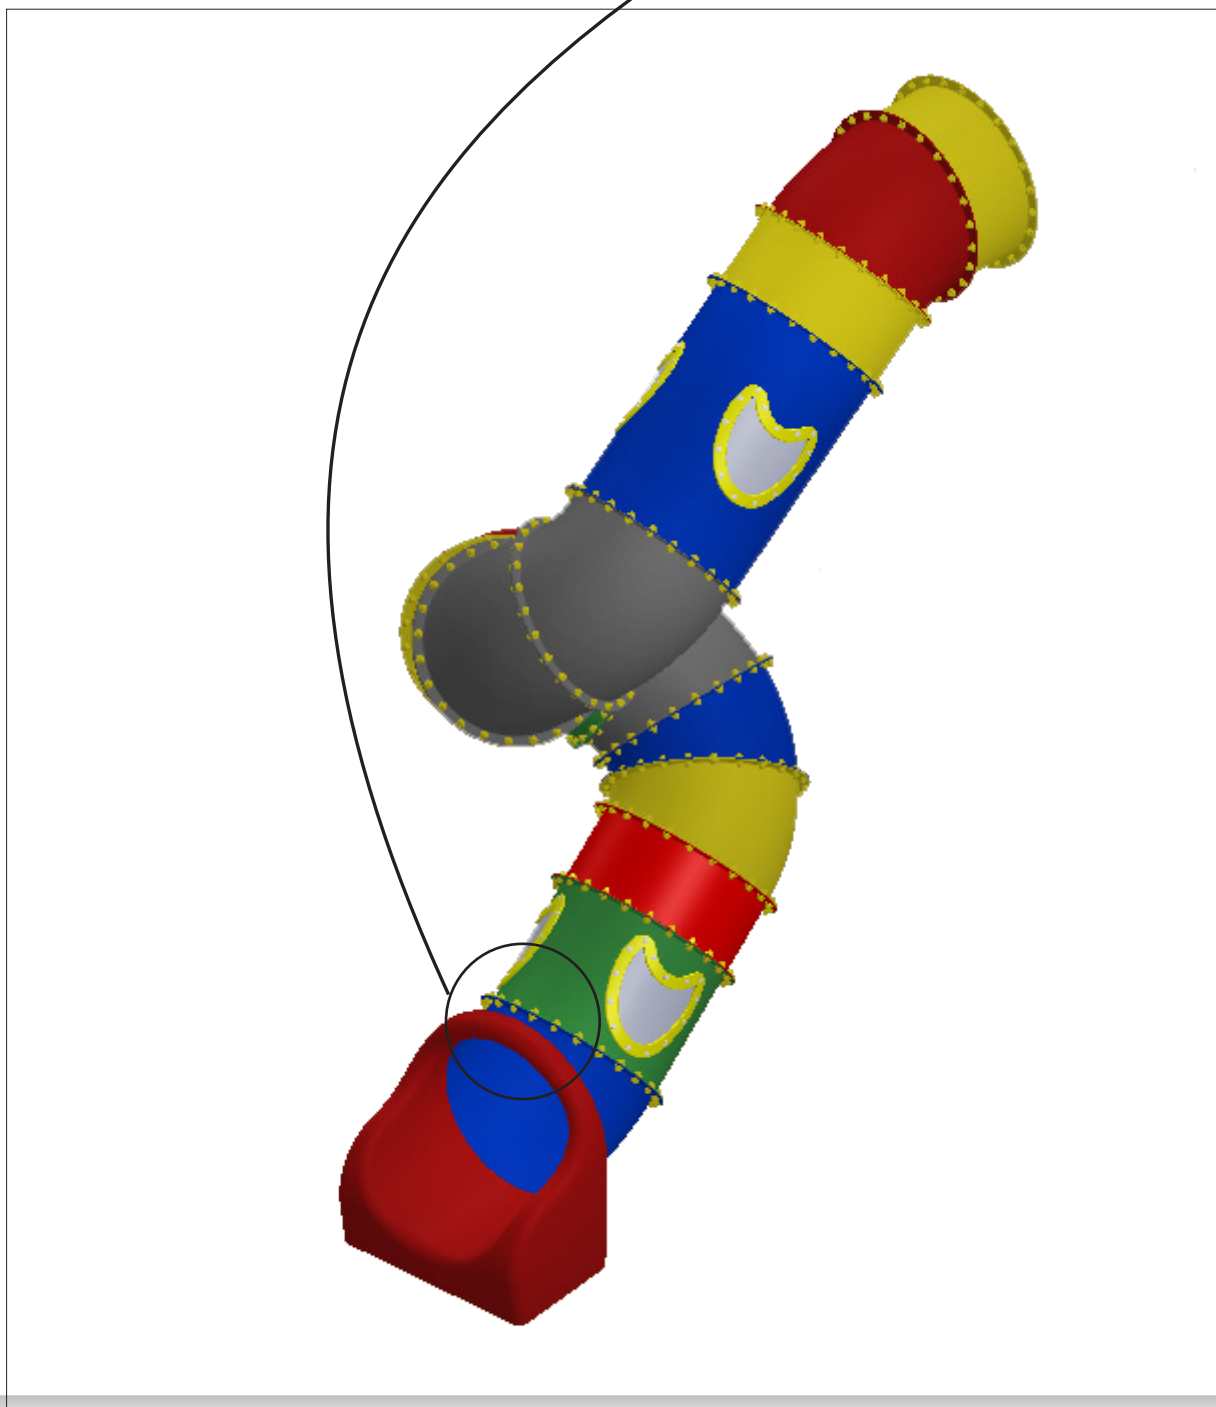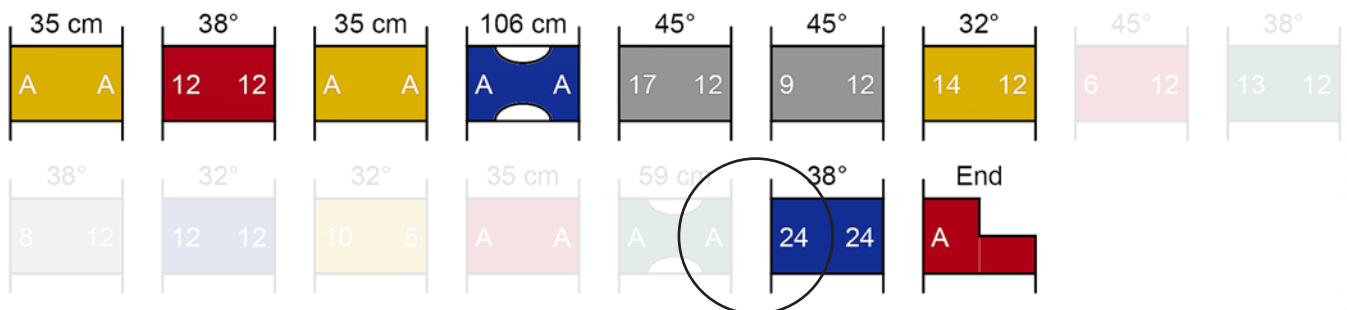

Vigtigt: Montér næstsidste rør og tunneludløb sammen i en sektion inden det påsættes på rutsjebanen.


Mounting guide:

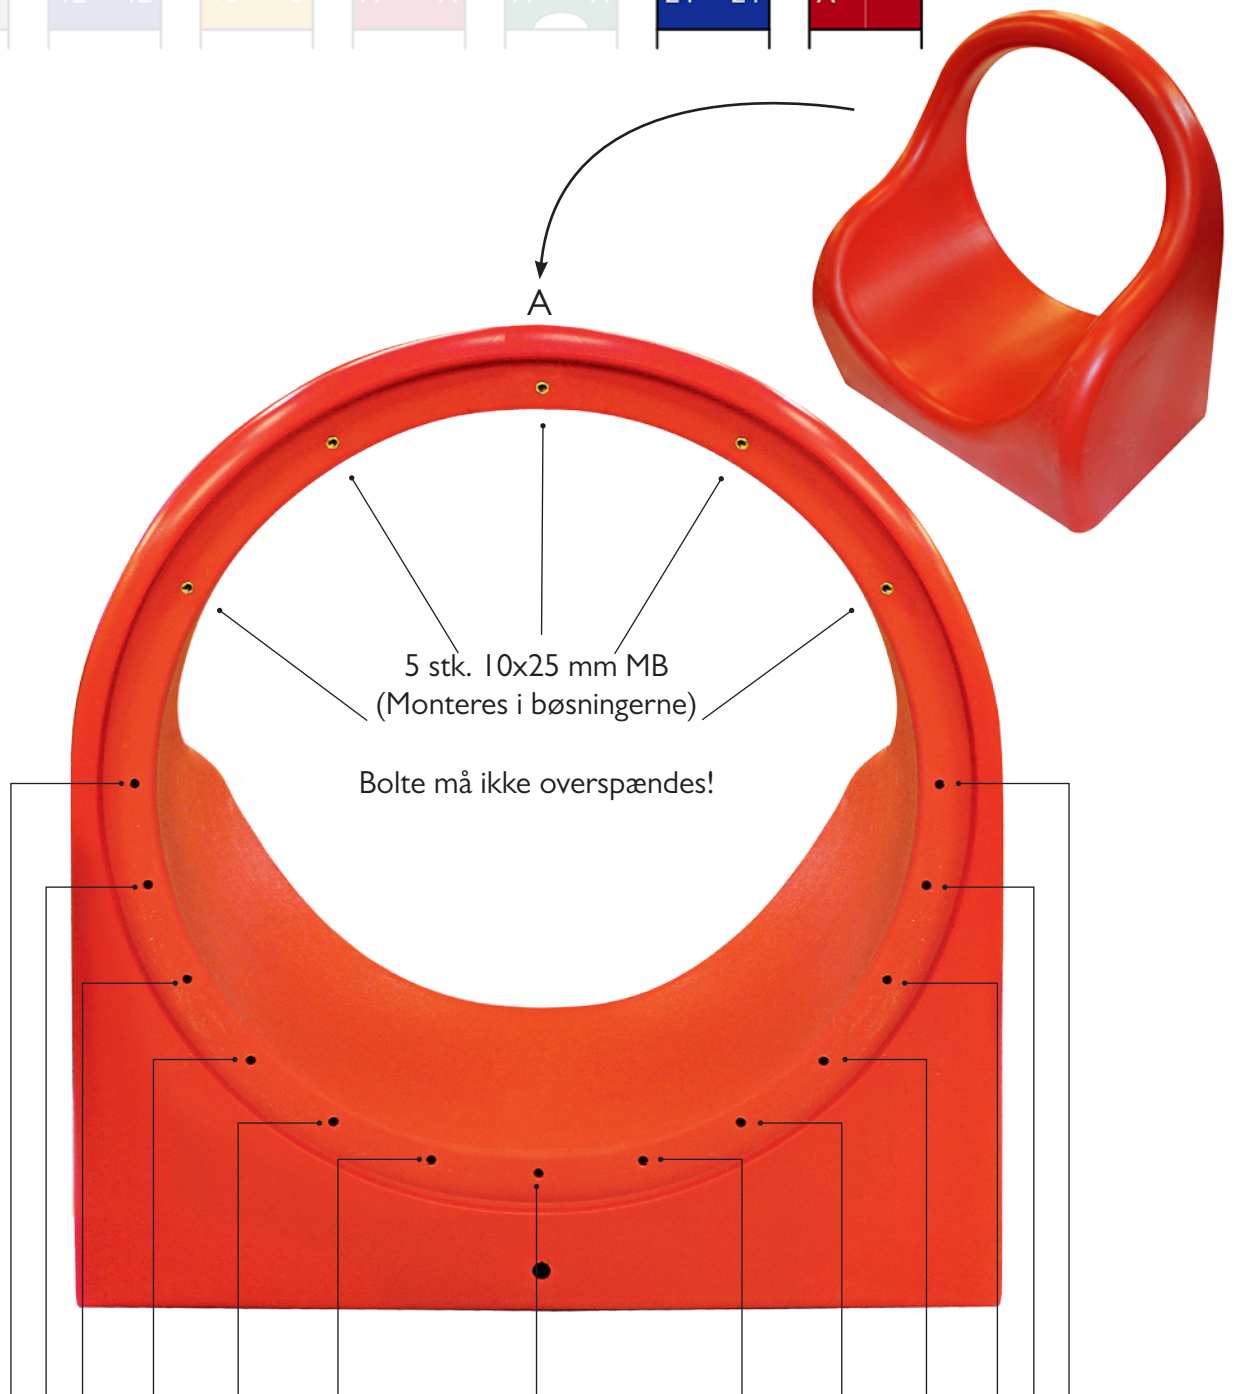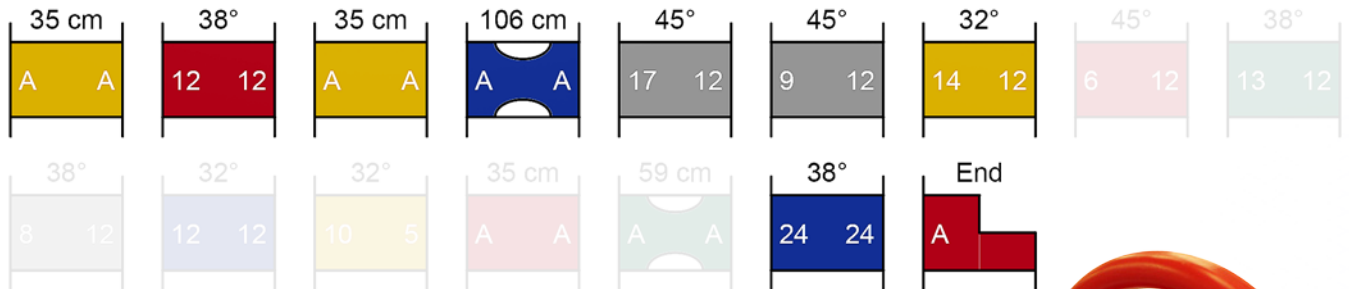


11 stk. 10 x 40 mm MB + 11 x 10,5 x 30 mm SEK

Påmontér næstsidste rør med "24" i "toppen" af røret, som i dette eksempel.

Mounting guide:

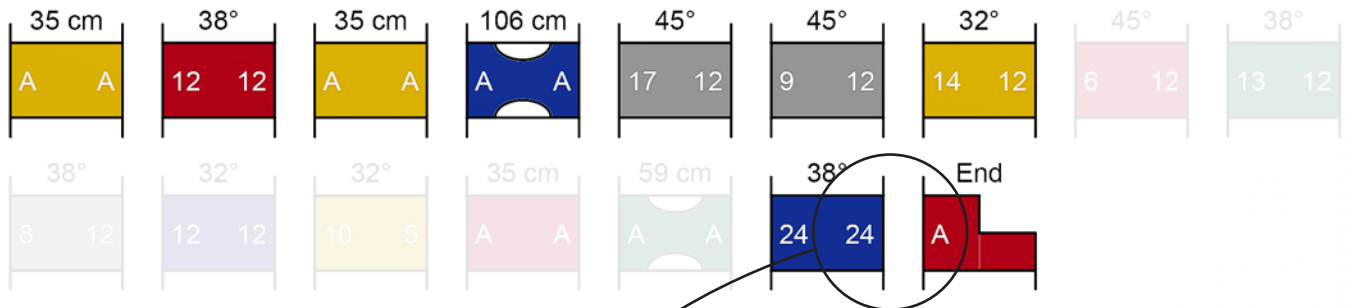

Øvrige bolte monteres

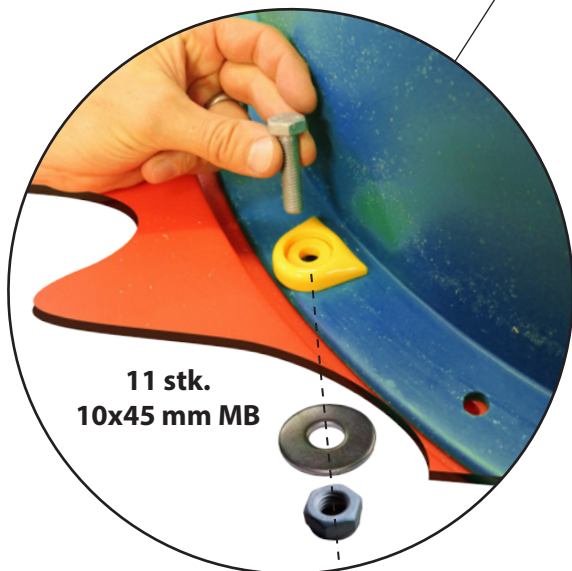

Udløbsrør - montage af forankring

Montage af forankring - til nedgravning.


For montering på beton - gå til side 18.



10 x 35 mm BB





Udløbsrør - montage af forankring

For stabilitet af metalbeslag og udløbsrør skal den medfølgende PE-plade monteres INDEN i udløbet og fastgøres med metalbeslaget ved 3 skruer. Se billede nedenunder.

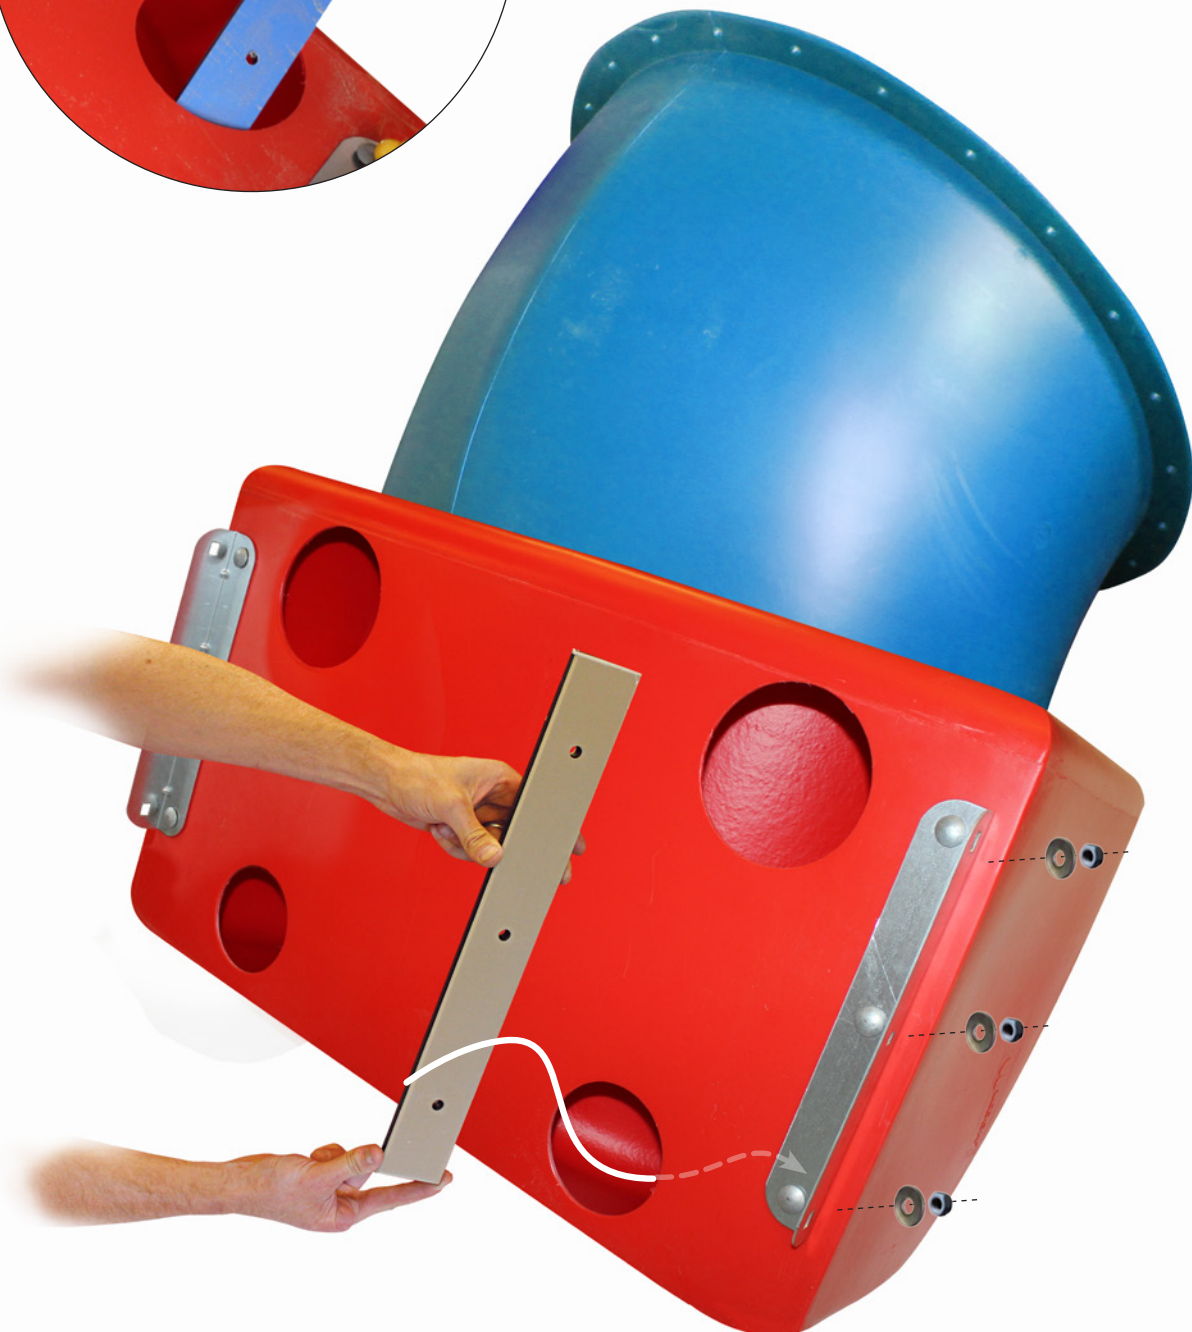

Udløbsrør - Montering af betonbeslag

Montage af forankring - til beton

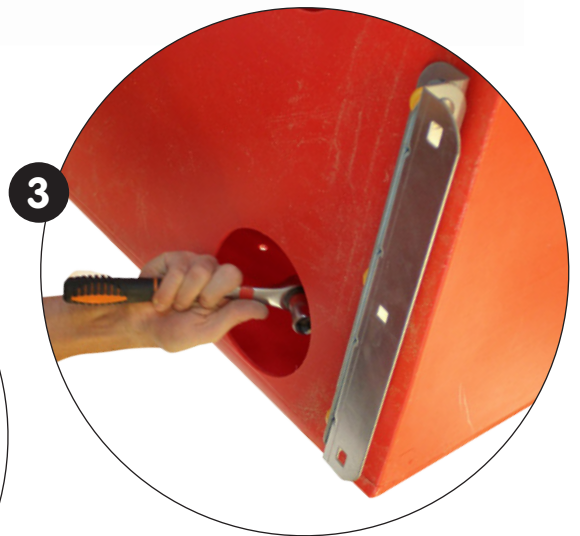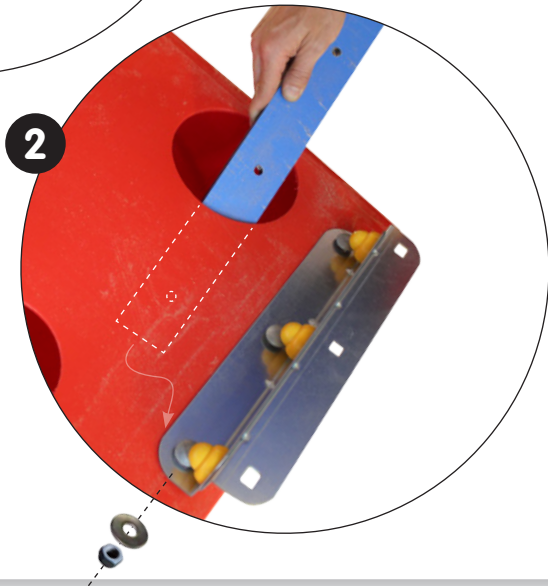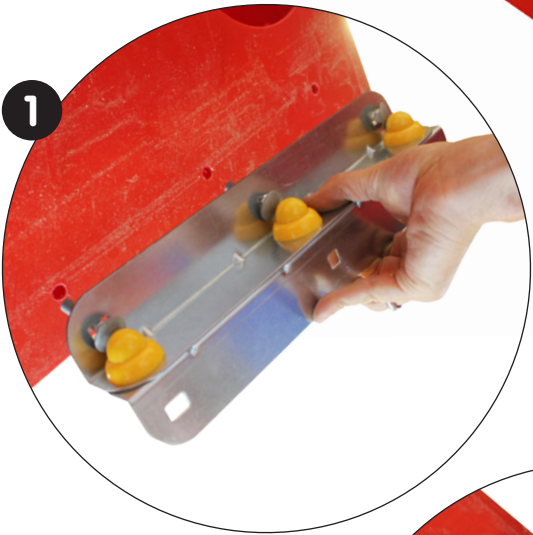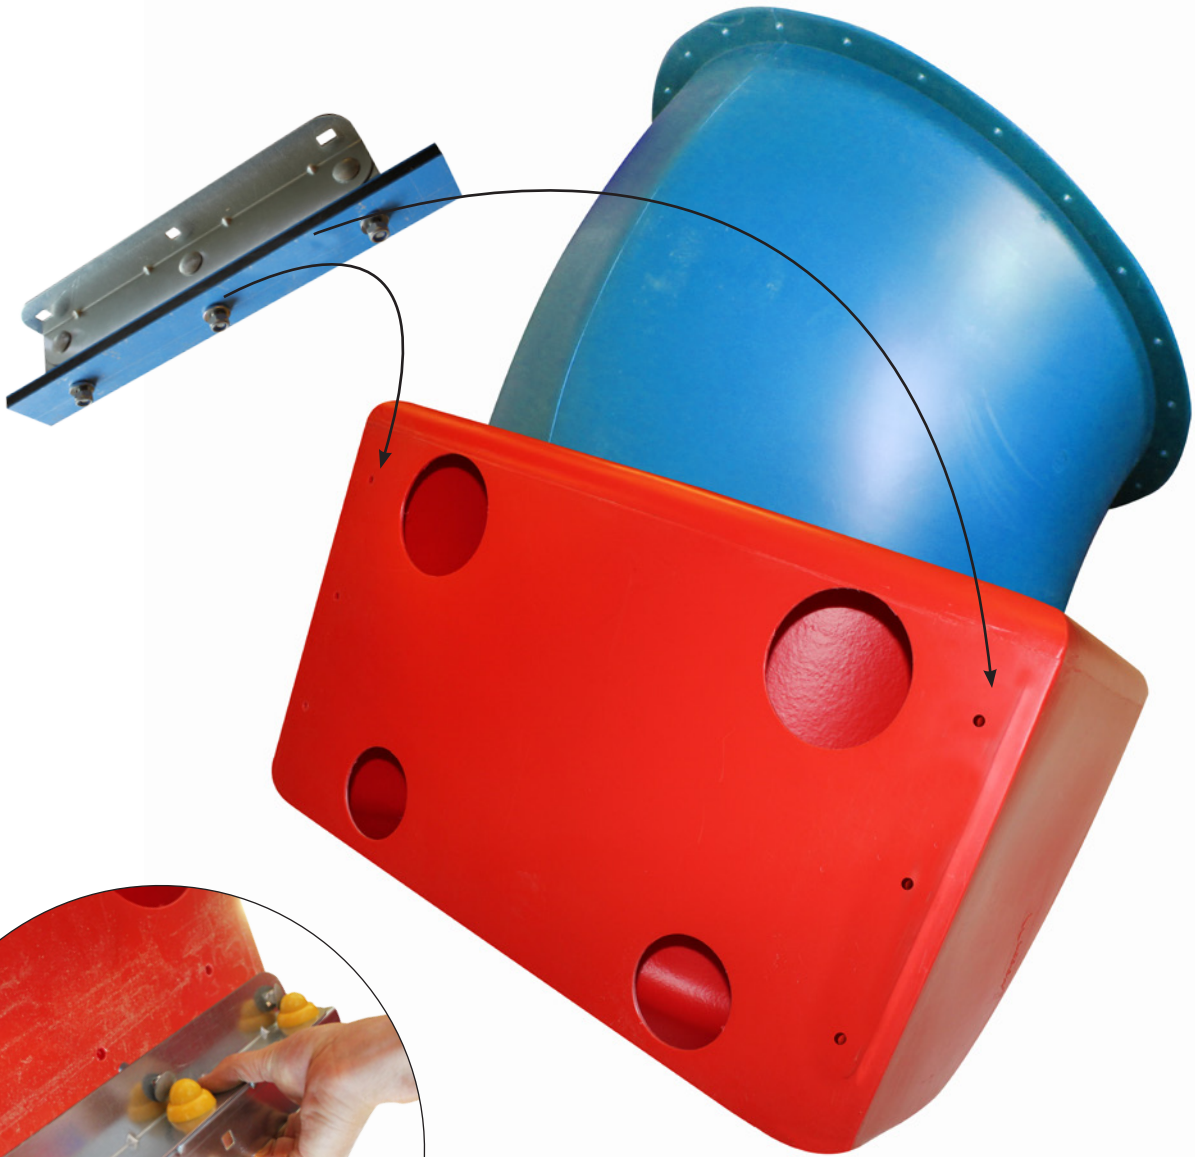

Nedgravning af jordanker

Vigtigt: Grav først ud til jordanker når tunnelrutsjebanen er komplet samlet. Se tegning nedenunder.

