



Rekommendationer för montering av fallskyddsmattor




Inför installationen:

Underlaget för både inomhus- och utomhusmontering ska vara jämnt, plant och torrt. Om du installerar på befintligt underlag, kontrollera att materialet är kompatibelt innan du börjar.


Gummiplattor kan krympa eller expandera något vid variationer i temperatur och luftfuktighet. Det är viktigt att både produkten och limmet förvaras i en ren och torr miljö med temperatur över 10 grader. Om de har förvarats vid temperaturer under 10 grader bör gummiplattorna och limmet få acklimatisera sig i minst 2 timmar i temperaturer över 10 grader innan monteringen påbörjas.

Rekommenderade verktyg för montering:


- Stor ställinjal
- Vass och robust tapetkniv med extra blad
- Måttband eller tumstock
- Vattenlöslig märkpenna, krita eller liknande
- Handsåg, sticksåg eller kontursåg med blad för trä
- Rengöringsmedel, Brenntag Ascal 115 (NY) (M379) eller motsvarande

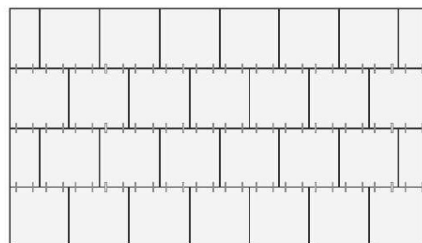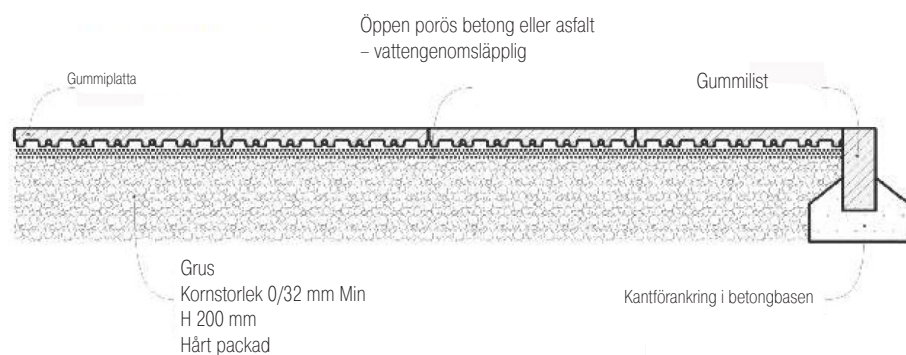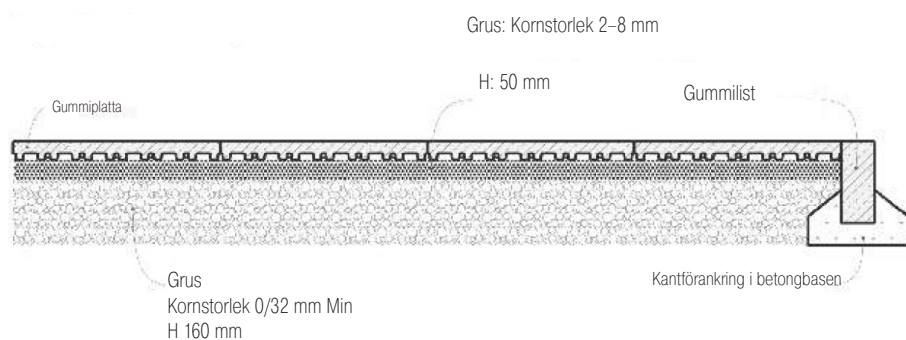



Korrekt: T-koppling

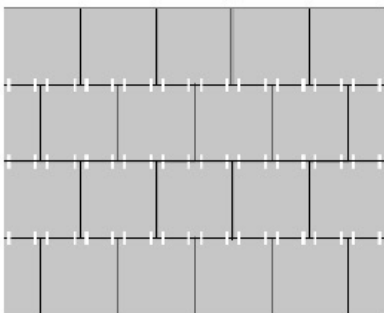

**Felaktigt: "T"-skarv
Monterad i linje**

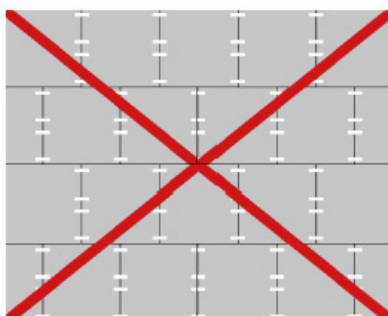

Felaktigt: Korsskarv

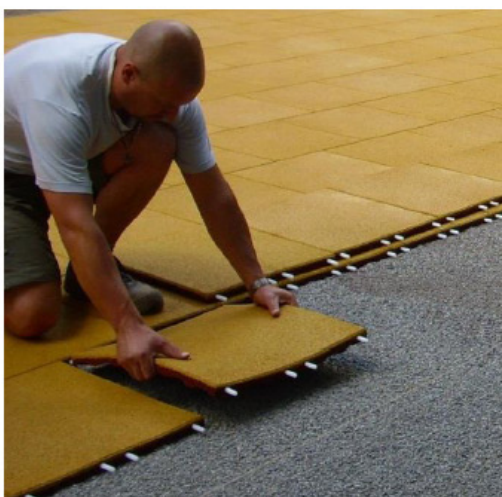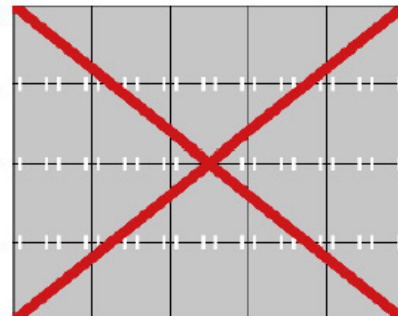

Skär kakel med en stadig kniv. Mät och markera var du ska skära.



Skär till med mattniv



Eller med en sticksåg utrustad med träblad

Markera utskärningsområdet



Montering på områden som inte är rektangulära.

Börja monteringen längs den längsta raka kanten vid kritlinjen



Därefter täcker du området som ansluter till det

Monteringen ska göras i T-form