

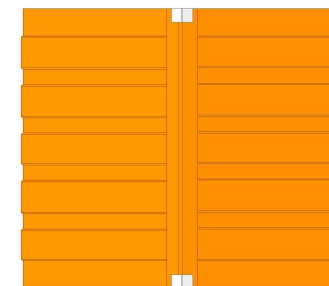
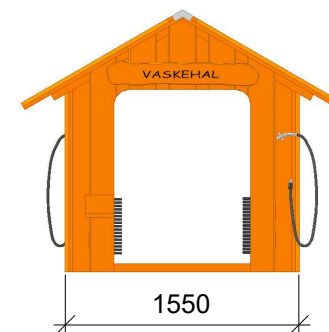


NORLEG	
Vaskehal	
LE 20095	
Dato 20.02.2017	REV. -

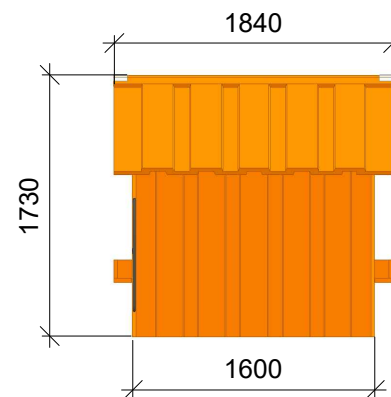

1:50

- 1: Huset monteres på en vandret opklodsning af f.eks fliser eller fastgøres til terræn med 4 stk støbebeslag.
- 2: Gavlene fastgøres til siderne med 80 mm skruer i forborede og underforsænkede huller.
- 4: Monter tagsiderne med 80 mm skruer i forborede og underforsænkede huller.
- 5: Tagryggen skrues sammen med 50/70 mm skruer i forborede og underforsænkede huller.
- 6: Rygningskappen skrues på.
- 7: Koste, skilte, holdere og slanger monteres.

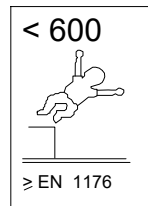