

Montering av rundstav/sandlåda



Montering av rundstav/sandlåda

Alla fogar och hörn ska säkras med **kamstång/armeringsjärn, 12 mm tjocka och 20 cm långa**. Förborra innan järnet slås ner i rundstavarna. Dessutom används skruvar på 160 mm. Kamstång/armeringsjärn monteras **varannan meter**.


Vid montering av enkel rundstav där det finns risk att stavarna kan förskjutas, ska kamstång/armeringsjärn på 40–60 cm användas, som slås genom rundstaven och ner i marken. Detta görs varannan meter.

Enkel fogning

2 st 8x160 mm skruvar 120 mm överlappning




Enkel hörnskarvning

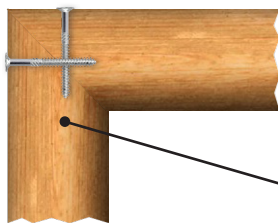


160 mm skruvar

Dubbel hörnskarvning (visad från sidan)

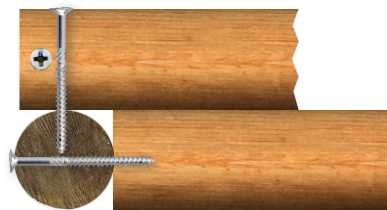


Dubbel skarvning

Minst 50 cm mellan skarvarna. Inga överlappande skarvar. Förborra för armeringsjärn

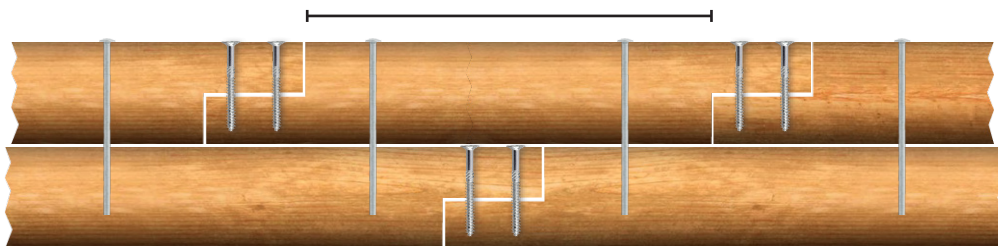

Fästa rundstav i marken

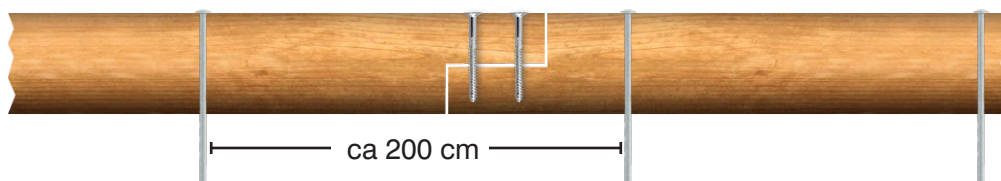

Dubbel sandlåda. Skarvning där det behövs. Dubbel och enkel rundstav. Cirka 2 meter mellan varje stång som slås ner i marken.