



Dato:22-09-2017

Monteringsveiledning for art. 653000-1 håndballmål m/aluminiumsramme Modell Super

Fig. 1


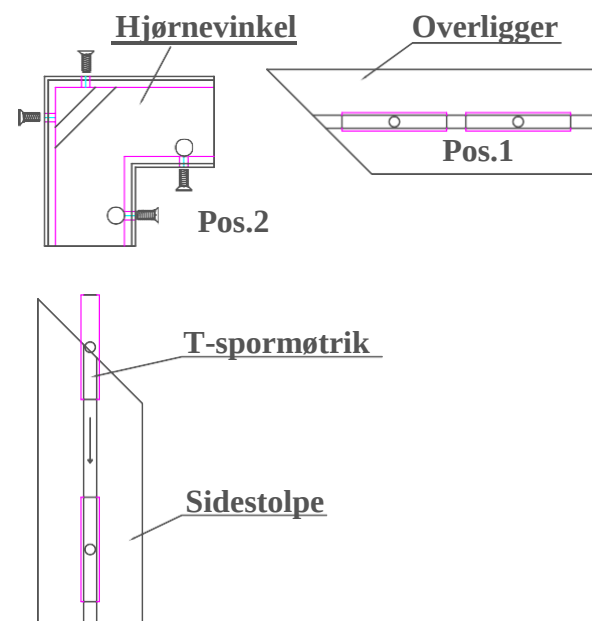


Fig. 2

Pos.1

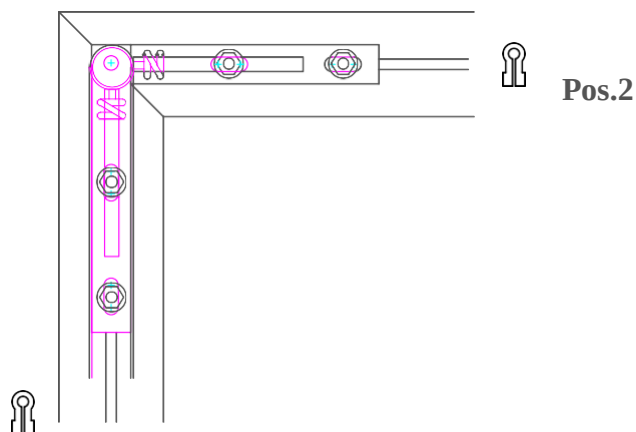

Trinn 1

Legg stolpene ut og skyt 2 stk. T-bolter i sporet i hver ende av stolpene og overliggerne Fig.1 pos. 1

Trinn 2

Samle hjørnerne med vinklerne som skydes ind i overligger/sidestolperne og spendes sammen med 4 stk. unbracho-bolter Fig.1 pos.2

Trin 3

Monter høyre og venstre nettbøyle på hver målramme, bruk 4 stk. 8x20mm bolter til hver samling Fig. 2 pos.1

Trin 4

Monter slepesko på sidestolpene, bruk 2 stk. 8x20 mm bolt til hver samling Fig.3 pos.1.

Saml deretter nettbøyer/slepesko og bakligger

bruk 1 stk. 10x35 mm maskinbolt+skive og møtrik til hver samling

Fig. 3 pos. 2

Trinn 5

Nettet legges over bøyene, langs kanten av målrammen.

Nylon nettkrokene åpnes og legges over nettsnoren.

Nettkroken plasseres i nettsporet og dreies på plass Fig.2 pos.


2 Der brukes 6 stk. i sidestolpene og 11 stk. i overliggeren

Trinn

6

Bind nettet fast langs slepesko og bakligger
Den blå snoren bindes fast i toppen mellom bøyene

Fig. 3

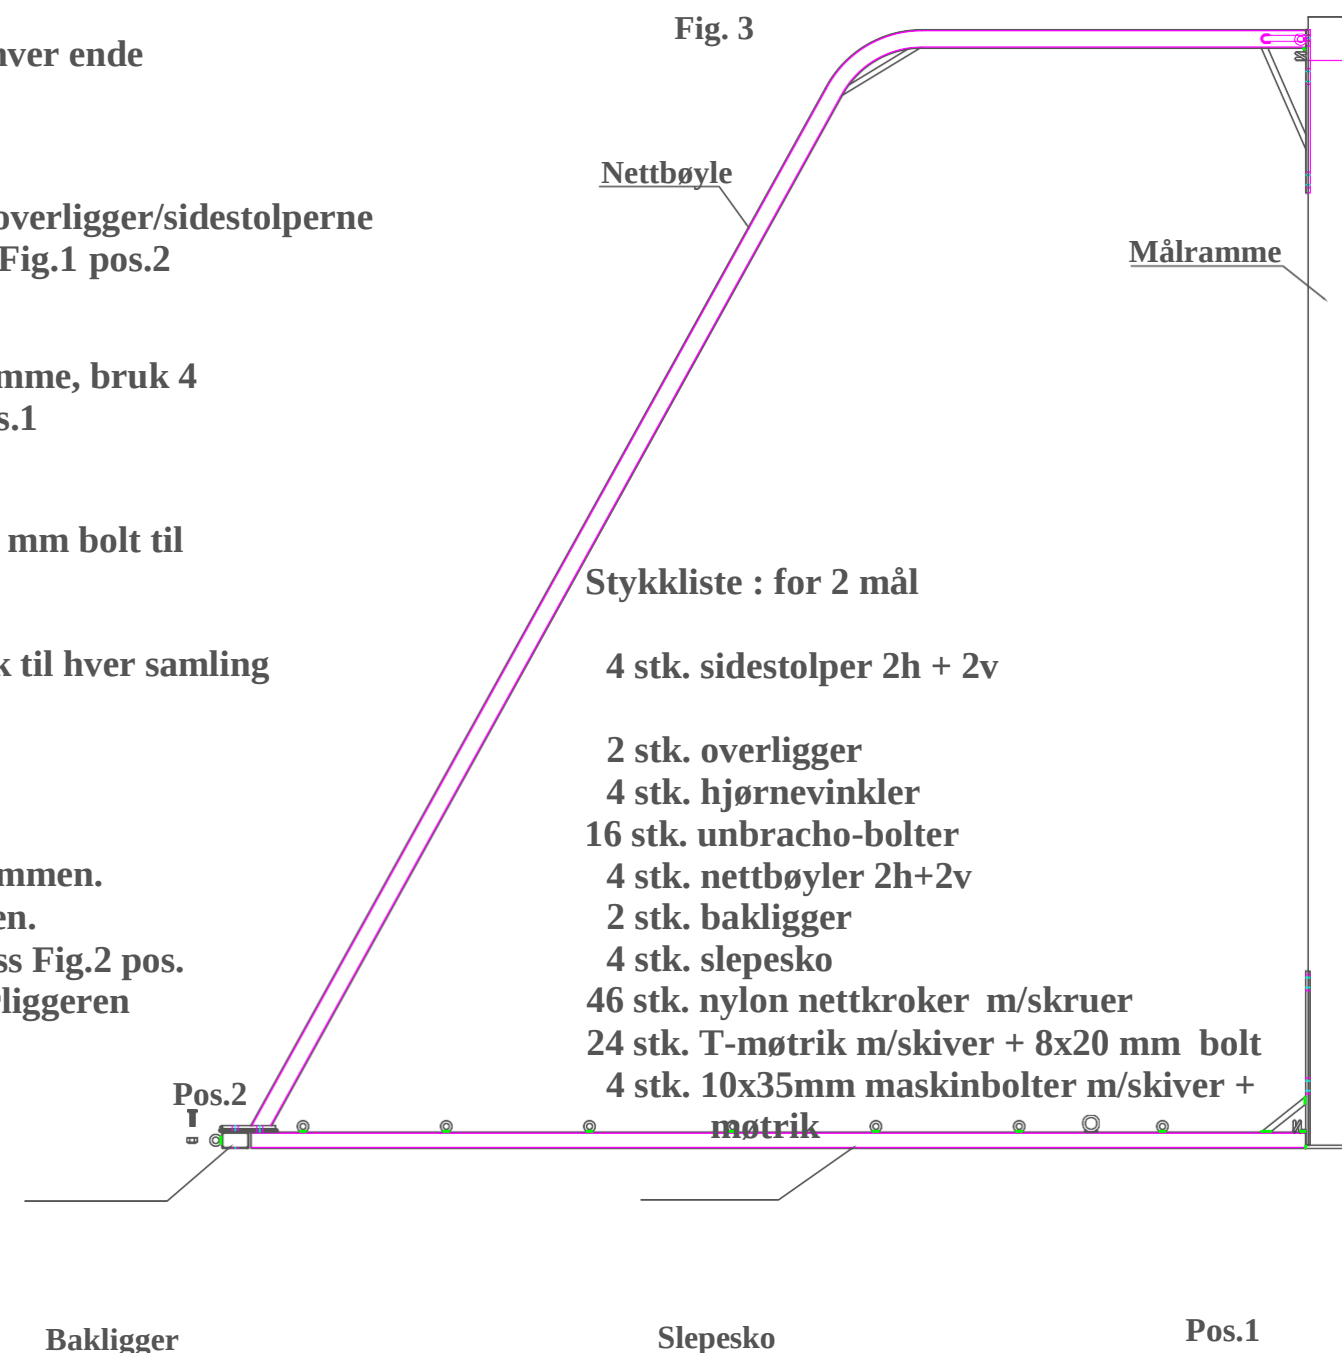

Stykkliste : for 2 mål

4 stk. sidestolper 2h + 2v

2 stk. overligger

4 stk. hjørnevinkler

16 stk. unbracho-bolter

4 stk. nettbøyer 2h+2v

2 stk. bakligger

4 stk. slepesko

46 stk. nylon nettkroker m/skruer

24 stk. T-møtrik m/skiver + 8x20 mm bolt

4 stk. 10x35mm maskinbolter m/skiver + møtrik



Trigonor as
Solgaard skog 2
1599 Moss

Tel: 69 27 90 10
Fax: 69 27 90 11
epost@trigonor.no
www.trigonor.no



Følg oss på Facebook

Spar litt papir, litt strøm, litt støy, litt fargetoner og litt miljø – ikke skriv ut denne mailen.