
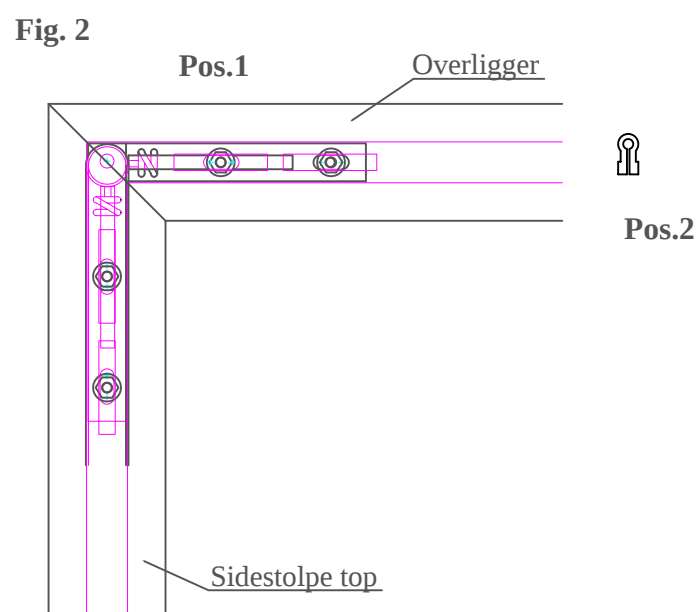


Dato:15-05-2008

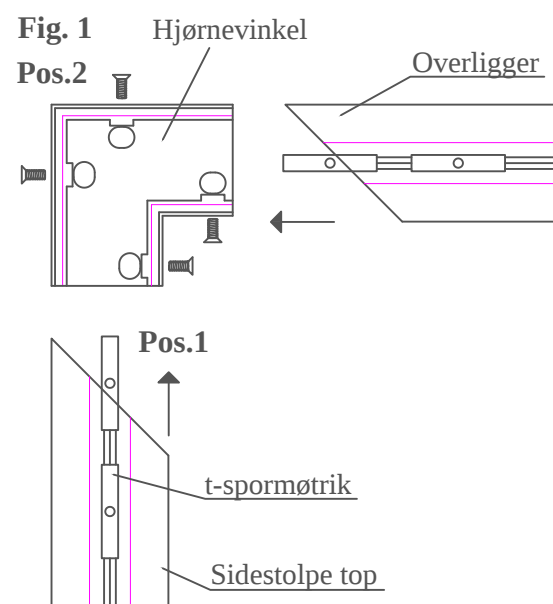

Monteringsvejledning 653782 for fodboldmål legepladsmodel Alu

Trin 1

Læg stolperne ud og skyd 2 stk. T-bolte i sporet i hver ende af stolperne og overliggerne Fig.1 pos. 1

Trin 2

Saml hjørnerne med vinklerne som skydes ind i overligger/sidestolperne og spændes sammen med 4 stk. unbracho-bolte Fig.1 pos.2

Trin 3

Monter højre og venstre netbøjle på hver målramme, brug 4 stk. 8x20mm bolte til hver samling Fig. 2 pos.1

Trin 4

Monter slæbesko på sidestolperne, brug 2 stk. 8x20 mm bolt til hver samling Fig.3 pos.1.
Saml derefter netbøjler/slæbesko og bagligger brug 1 stk. 10x35 mm maskinbolt+skive og møtrik til hver samling Fig. 3 pos. 2

Trin 5

Nettet lægges over bøjlerne langs kanten af målrammen
Nylon netkroge åbnes og lægges over netsnoren
Netkrogen placeres i netsporet og drejes på plads Fig.2 pos. 2
Der bruges 5 stk. i sidestolperne og 13 stk. i overliggeren

Trin 6

Bind nettet fast langs slæbesko og bagligger
Den blå snor bindes fast i toppen mellem bøjlerne

Fig. 3

