




I forkant av montering:

Underlaget for innendørs og utendørs montering skal være jevnt, flatt og tørt. Ved montering på eksisterende underlag skal kompabiliteten i forkant av montering.


Gummifliser kan trekke seg sammen eller utvide seg noe ved temperatur- og fuktighetsvariasjoner. Det er viktig at produktet og limet er oppbevart i et rent og tørt miljø med temperatur over 10 grader. Dersom det har blitt lagret på temperaturer under 10 grader bør gummiflisene og lim akklimatiseres på området hvor det skal monteres i minst 2 timer på temperaturer over 10 grader før monteringen kan starte.

Anbefalt verktøy for montering:


- Stor linjal i stål
- Skarp og solid tapetkniv med ekstra blader
- Målebånd eller tommestokk
- Vannløselig tusj, kritt eller lignende
- Håndsag, bajonettsag eller kontursag med sagblader for treverk
- Vaskemiddel, Brenntag Ascal 115 (NEW) (M379) eller lignende

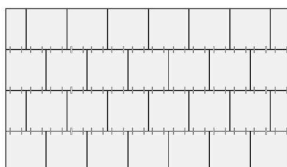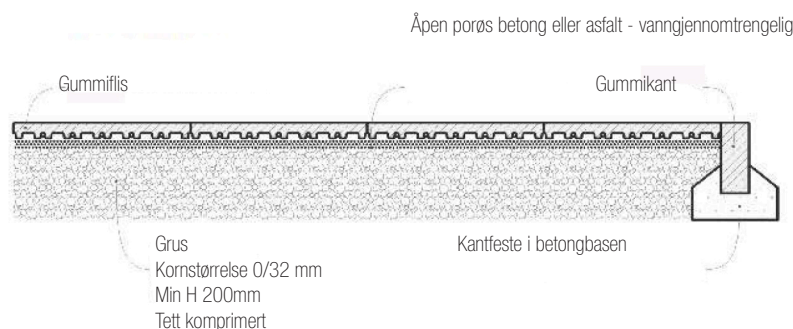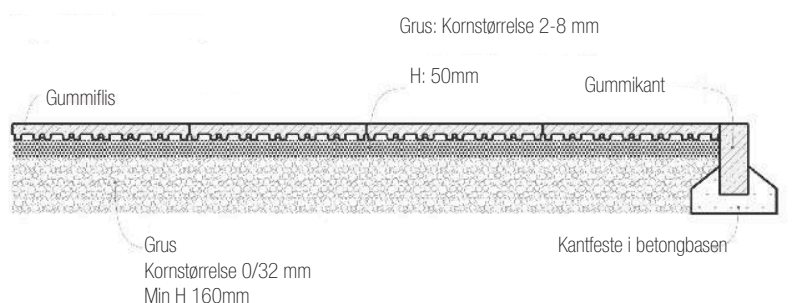




Korrekt: "T"-skjøt

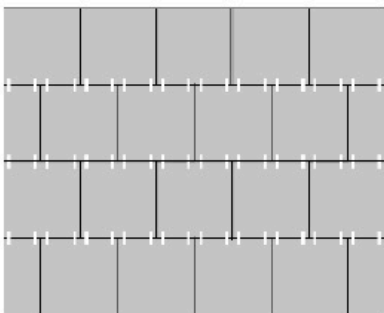

**Ukorrekt: "T"-skjøt
Montert på linje**

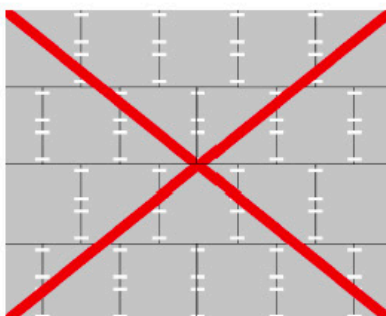



Ukorrekt: Kryssskjøt

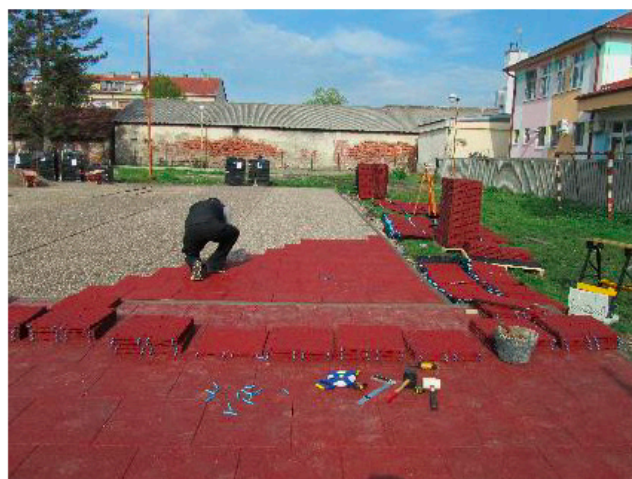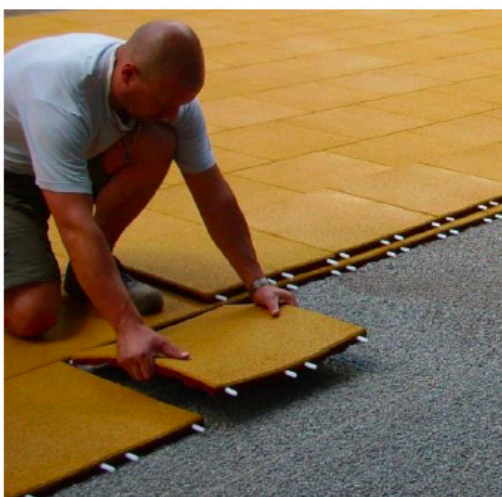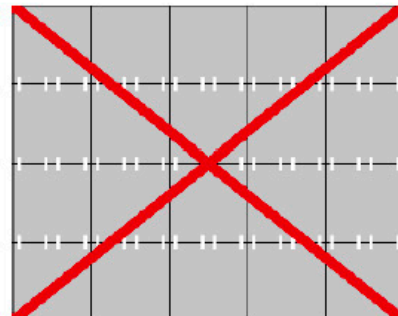

Kutte fliser med en stabil kniv
Mål opp og marker kuttkanten



Kapping med tapetkniv

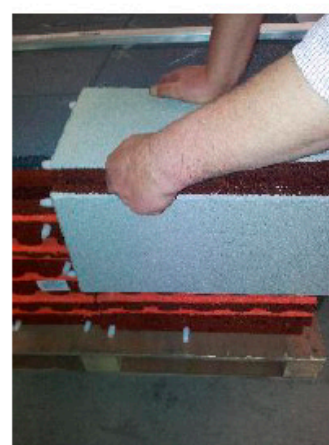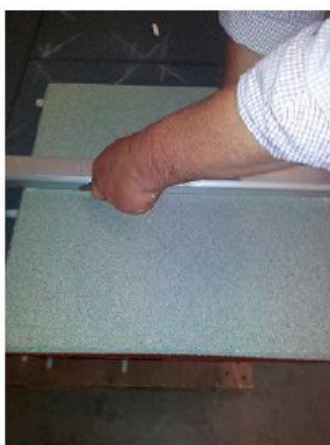


Eller med en stikksag med sagblad for tre

Marker utskjæringen



Montering på ikke-rektangulære områder.

Begynn monteringen på den lengste, rette kanten på krittlinjen

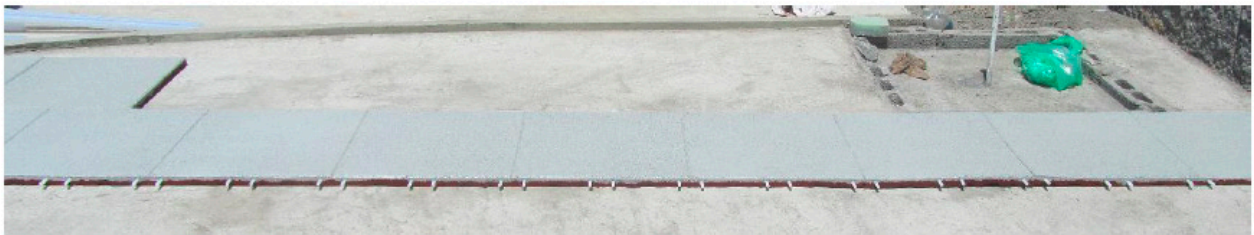

Etter det lukker du området som grenser til det

Monteringen må gjøres i T-konfigurasjon